

Anleitung Twingo Electric

Laden: Beifahrerseite hinten
Ladekarte: im Handschuhfach unter Keydetection



Ladedeckel öffnen: Der Ladedeckel lässt sich einfach aufklappen.

Fahrt beginnen:

Startvorgang:

- 1) Bremspedal treten, Schalthebel in Park-Stellung P
- 2) Zündschlüssel umdrehen bis Stellung „Zündung ein“ (ON)
- 3) Starten durch kurzes Weiterdrehen in Stellung „START“
Schlüssel springt anschließend in Stellung ON zurück
- 4) Im Tacho-Display leuchtet die Anzeige „**READY**“
- 5) Gang einlegen
- 6) Fahrzeug kann nun bewegt/gefahren werden

53531

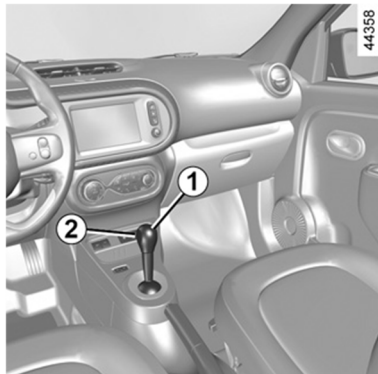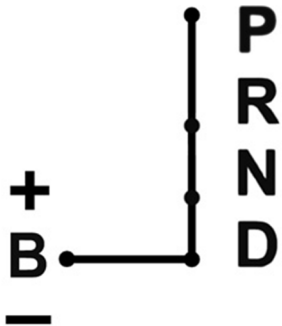

Automatik- Getriebe

Schaltstellung

Funktion

P	Parken / Starten
R	Rückwärtsgang
N	Neutral (Leerlauf)
D	Normaler Fahrbetrieb vorwärts
B:	Regenerationsmodus / Motorbremse

Drei Stufen der Motorbremse, B1 (ganz unten) bis B3 (ganz oben). B2 ist der Standard

Hinweis: Um aus der Position D oder N in R oder P zu wechseln, die Taste **2** drücken.

Den Wahlhebel **1** nur in die Position D oder R stellen, wenn das Fahrzeug steht, Sie den Fuß auf der Bremse haben und das Gaspedal nicht gedrückt ist.

Taste / Anzeige: „**Eco-Mode**“: Umweltfreundlicher Fahrmodus





Laden des Fahrzeugs am Stellplatz in der Eisenbahnstraße 8 (GWG) mit der swt-Ladekarte:

Auflade-Schaltplan

1 Spezielles Wandmodul oder Aufladepol

2 Ladekabel

3 Elektrosteckdose

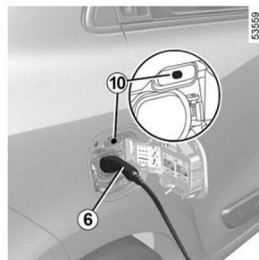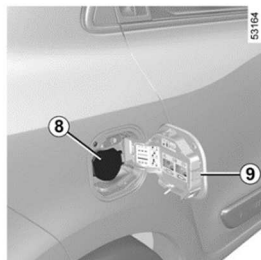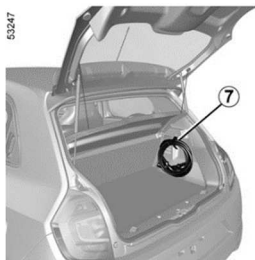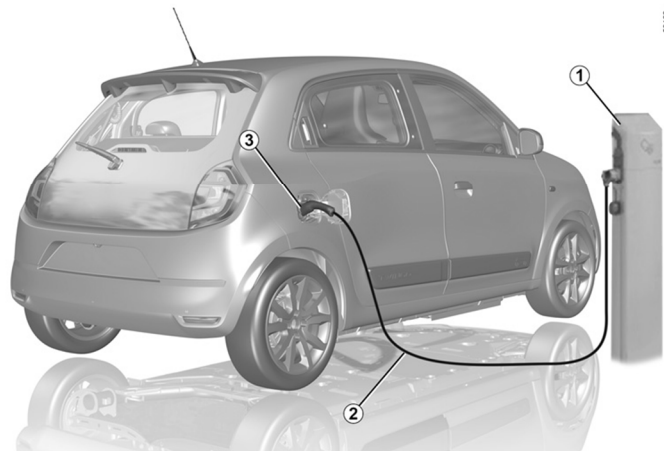

Zum Laden des Twingo muss die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein!

Zuerst Öffnen Sie die Ladeklappe (9) der Ladebuchse des Fahrzeugs an der Beifahrerseite hinten.

Es gibt keinen Entriegelungsknopf, die Ladeklappe lässt sich einfach aufklappen.

Stecken Sie nun zuerst das das Ladekabel am Fahrzeug (3), danach an der Ladesäule (1) ein.

Halten Sie nun die **swt-Ladekarte** an das Lesefeld der Ladesäule. Die Ladesäule wechselt in der Anzeige vom „Blauen Einschalt-Button“ zum „grünen Akku-Zeichen“.

Der Ladevorgang beginnt automatisch und im Display erscheint die Meldung "Ladevorgang läuft". Diode am FZ blinkt grün (10)

Zum Beenden des Ladevorgangs drücken sie die Tür-Öffnungstaste des Fahrzeugschlüssels!

Das Ladekabel-Ende am Fahrzeug wird dadurch entriegelt und lässt sich nun ausstecken.

Stecken Sie das Ladekabel wieder in die Halterung der Ladesäule. (1)





Laden des Fahrzeugs an öffentlichen Ladesäulen mit der swt-Ladekarte:

Auflade-Schaltplan

1 Spezielles Wandmodul oder Aufladepol

2 Ladekabel

3 Elektrosteckdose

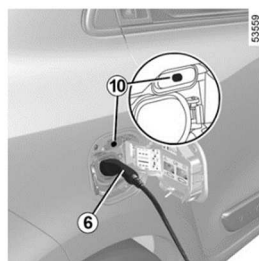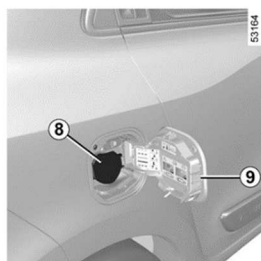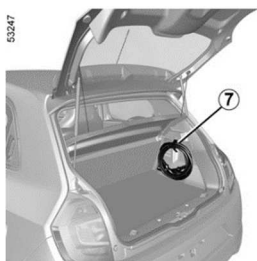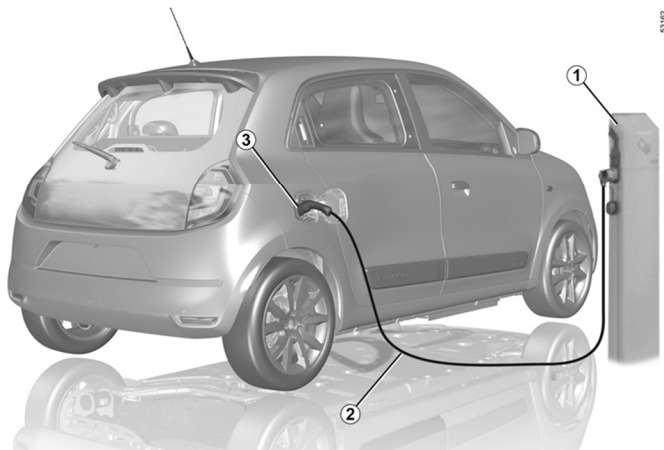

Zuerst Öffnen Sie die Ladeklappe (9) der Ladebuchse des Fahrzeugs an der Beifahrerseite hinten.
Es gibt keinen Entriegelungsknopf, die Ladeklappe lässt sich einfach aufklappen.

Stecken Sie nun zuerst das das Ladekabel (2) am Fahrzeug (6) ein.

Halten Sie nun die **SWT-Ladekarte** an das Lesefeld der Ladesäule und befolgen Sie die Anweisungen des Displays.

Nach Aufforderung stecken das Ladekabel in die Ladesäule.

Der Ladevorgang beginnt automatisch und im Display erscheint die Meldung "Ladevorgang läuft". Diode am FZ blinkt grün (10)

Zum Beenden des Ladevorgangs drücken sie die Tür-Öffnungstaste des Fahrzeugschlüssels!

Das Ladekabelende am Fahrzeug wird dadurch entriegelt und lässt sich nun ausstecken.

Erst danach entriegelt auch die Ladesäule und Sie können das Ladekabel aus der Säule ziehen.

Verstauen Sie das Ladekabel (7) im Kofferraum!

Weitere Informationen in der Bedienungsanleitung im Handschuhfach

teilAuto-Notrufnummer: (08-22 Uhr) 0170-2010040

Servicezentrale: (0-24 Uhr) 07071-1388335

Zum Laden des Twingo muss die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein!